

Montagehandleiding

Ref. 333195 Kunststof Slowfeeder hooiruif met rantsoenraster

montagetijd: 15 minuten

Montage met één persoon



gereedschap


- sleutelset
- Waterpas
- boren
- boormachine

Inbegrepen bij levering

- 1 1 x Kunststof hooiruif voor paarden
- 2 1 x raster
- 3 2 x vergrendelingsmechanisme





1 kunststof hooiruif 7 x boren (boor 2 mm groter dan de schroeven)

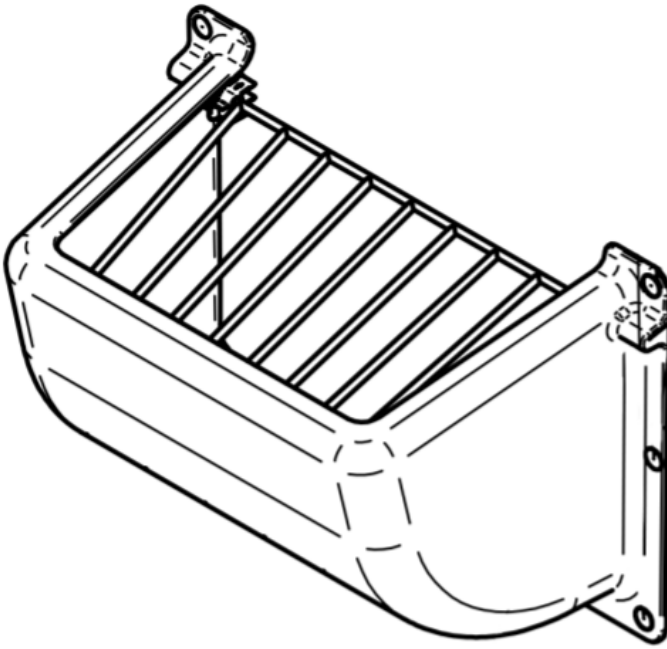

2 7 gaten in de wand boren (zei schets)

let op respecteer de aangegeven maat de wanden van de bak bij montage wat naar binnen drukken om de schroeven te monteren)

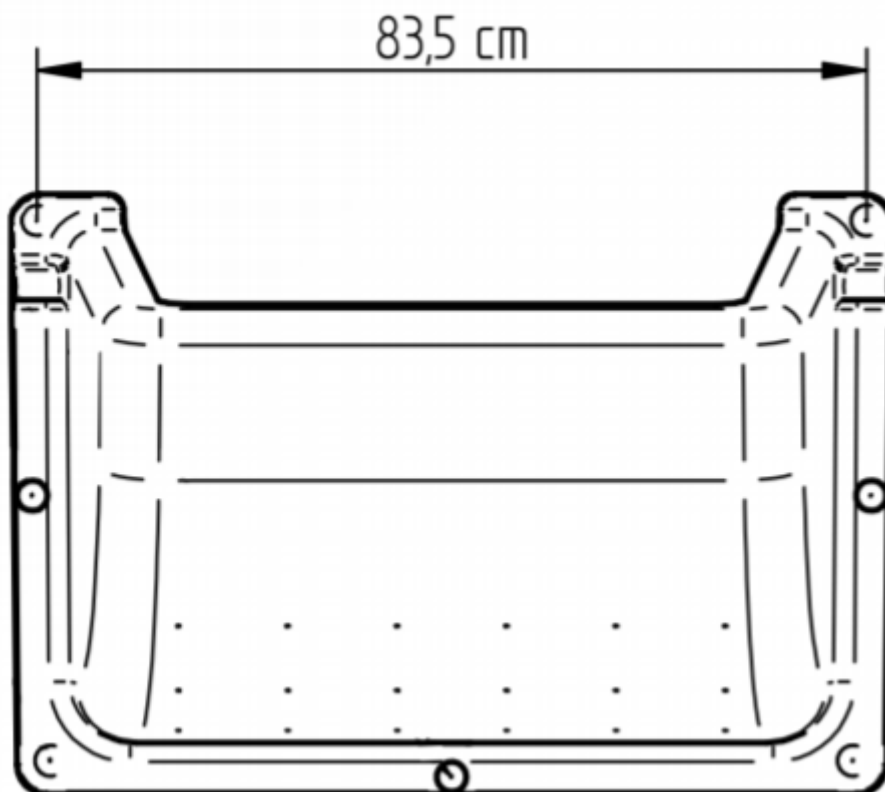


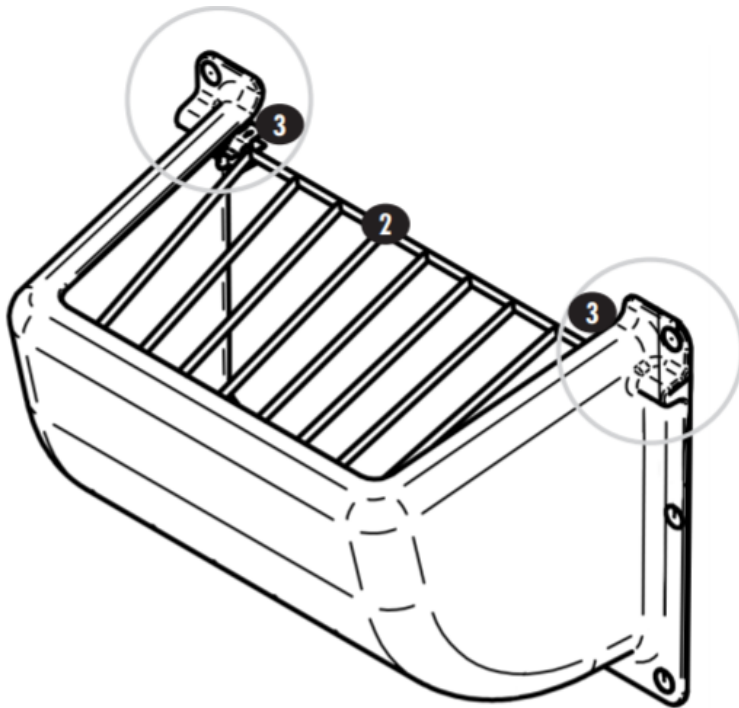

3 vergrendelingsmechanisme (3) op
het raster (2) schuiven
raster in de ruif hangen
ruif tegen de wand schroeven.


Rantsoenraster openen en sluiten

A

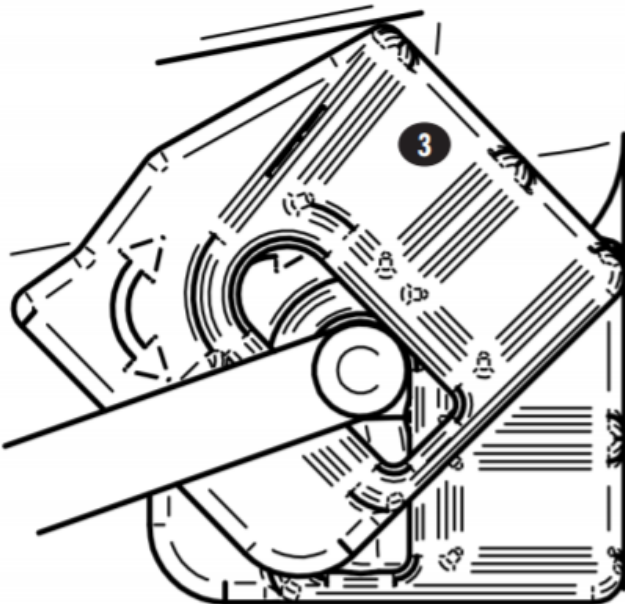


A om te ontgrendelen
de vergrendeling (3)
optillen en van de wand wegdraai-
en

B

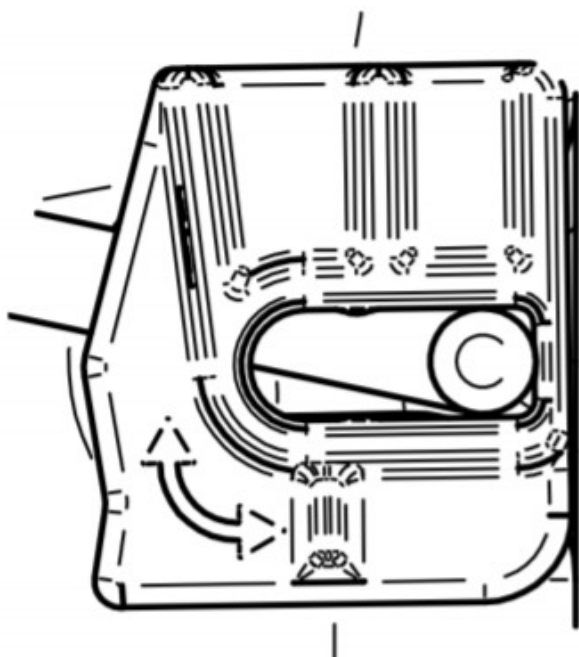

B voor het openen en vullen
het raster (2) naar boven klappen

C

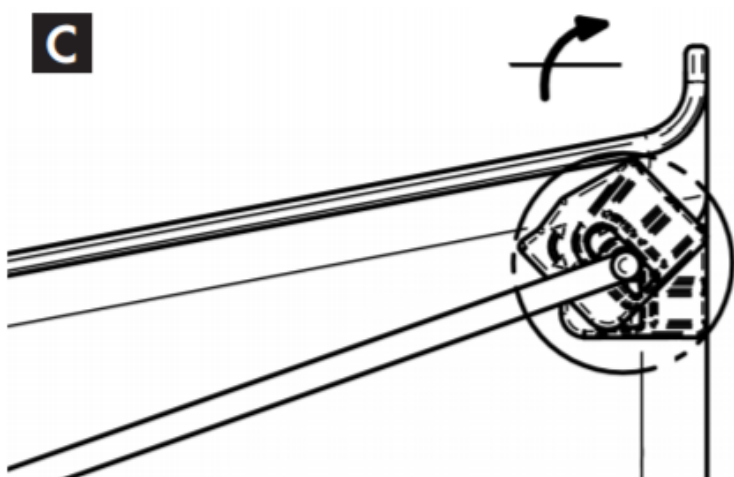

C om te sluiten
de vergrendeling (3) naar de wand
draaien